






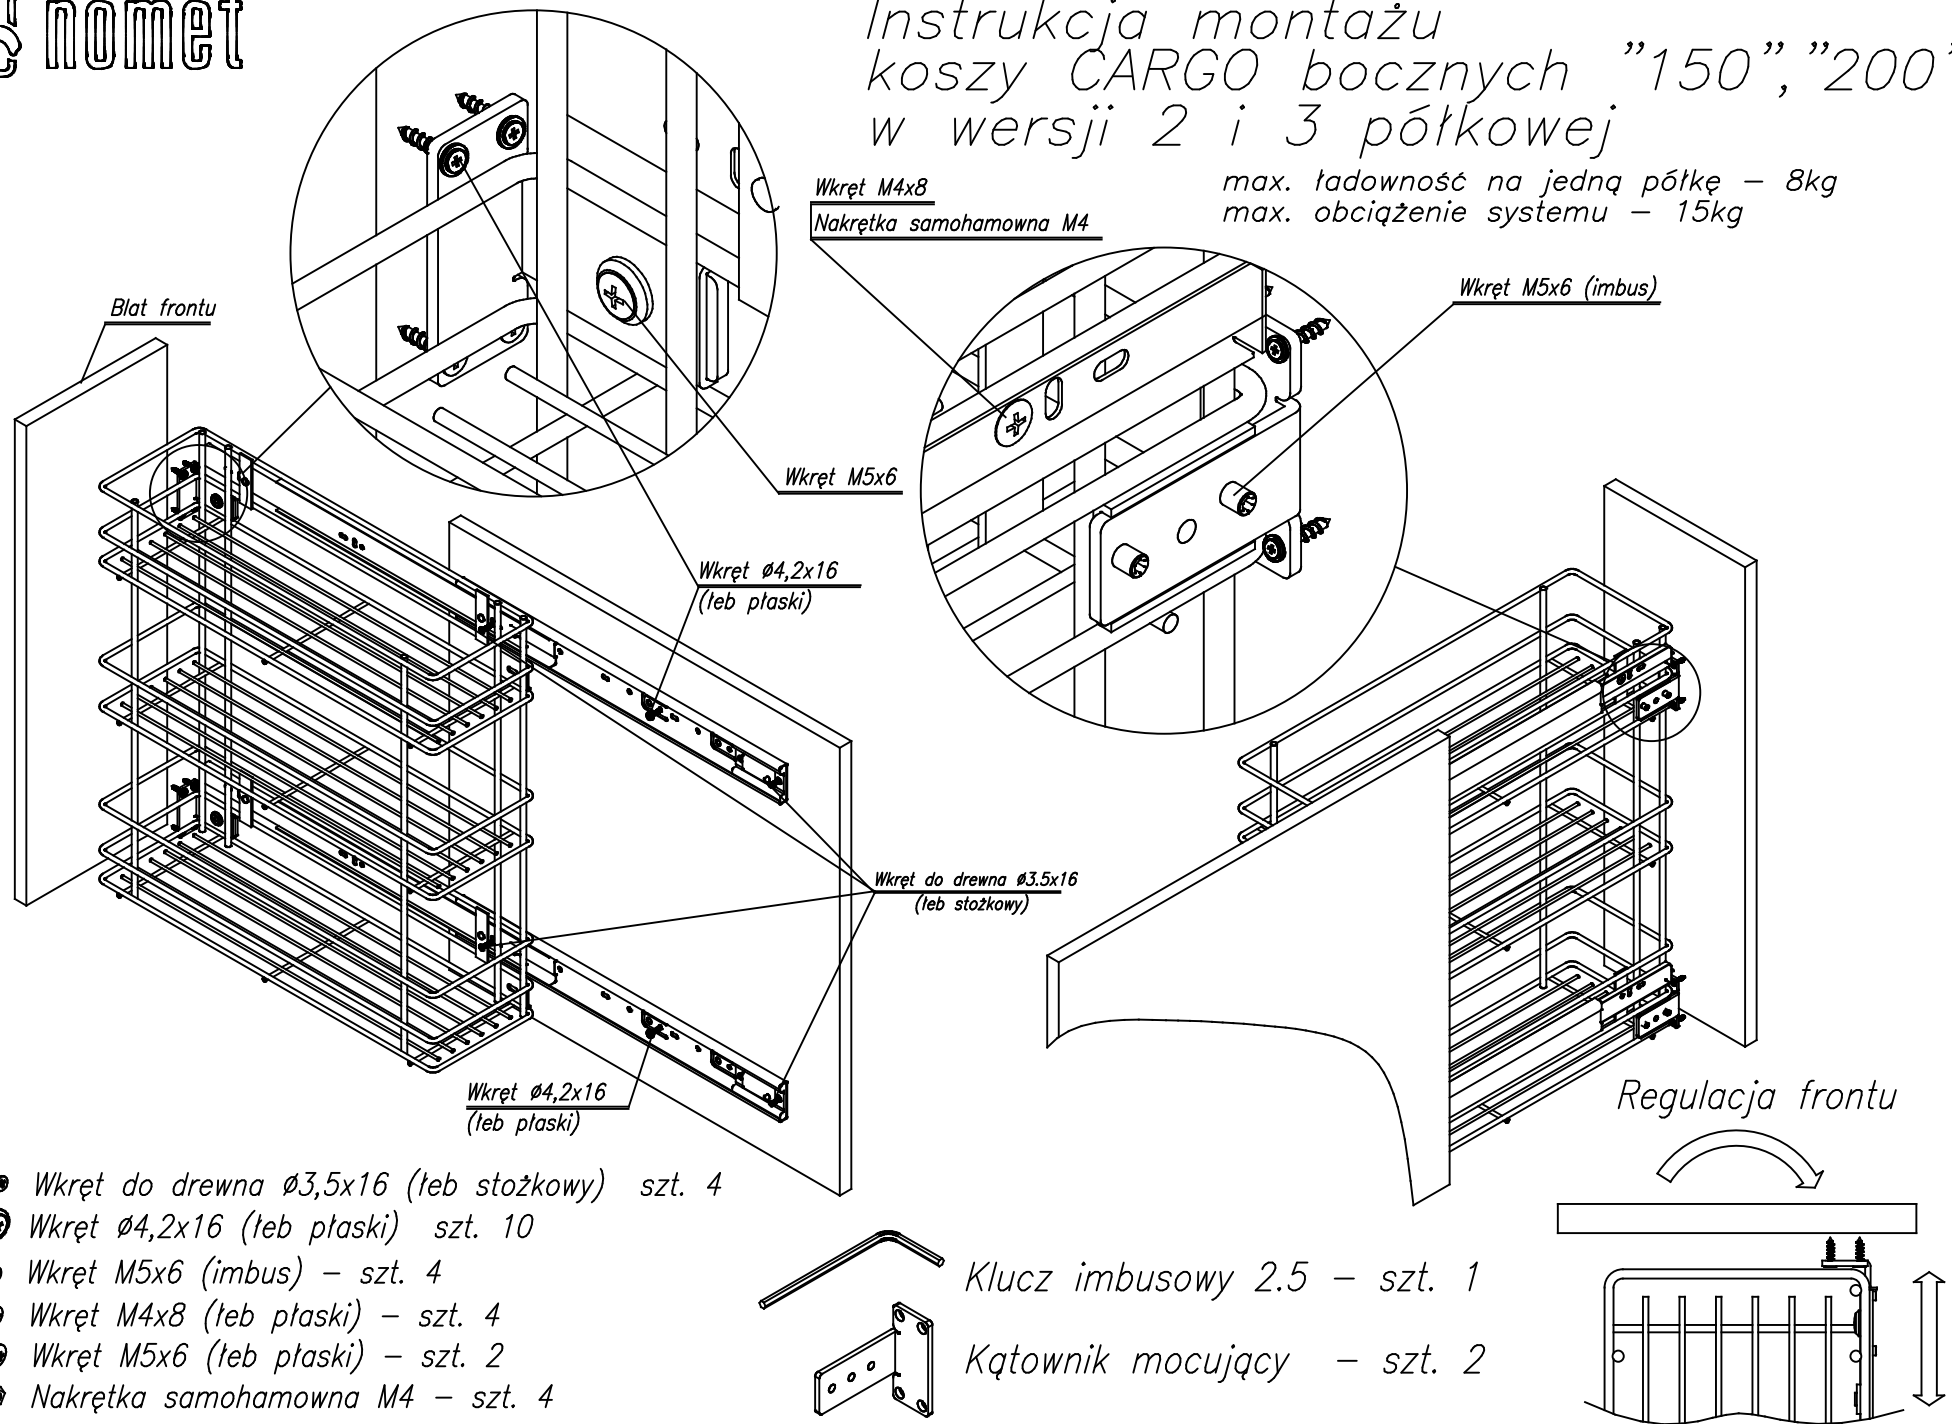


# Instrukcja montażu koszy CARGO bocznych "150", "200" w wersji 2 i 3 półkowej

max. ładowność na jedną półkę – 8kg  
max. obciążenie systemu – 15kg



-  Wkręt do drewna  $\varnothing 3,5 \times 16$  (teb stożkowy) szt. 4
-  Wkręt  $\varnothing 4,2 \times 16$  (teb płaski) szt. 10
-  Wkręt M5x6 (imbus) – szt. 4
-  Wkręt M4x8 (teb płaski) – szt. 4
-  Wkręt M5x6 (teb płaski) – szt. 2
-  Nakrętka samohamowna M4 – szt. 4

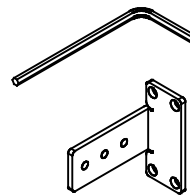

Klucz imbusowy 2.5 – szt. 1

Kątownik mocujący – szt. 2

