



Instrukcja montażu Półki dwupoziomowej W-3315

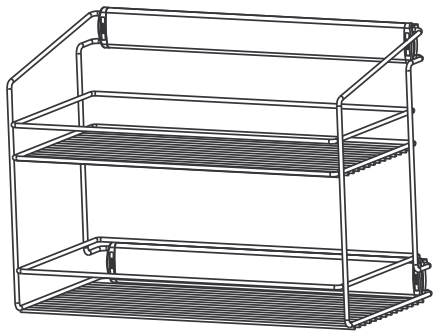

Widok zespołu zmontowanego

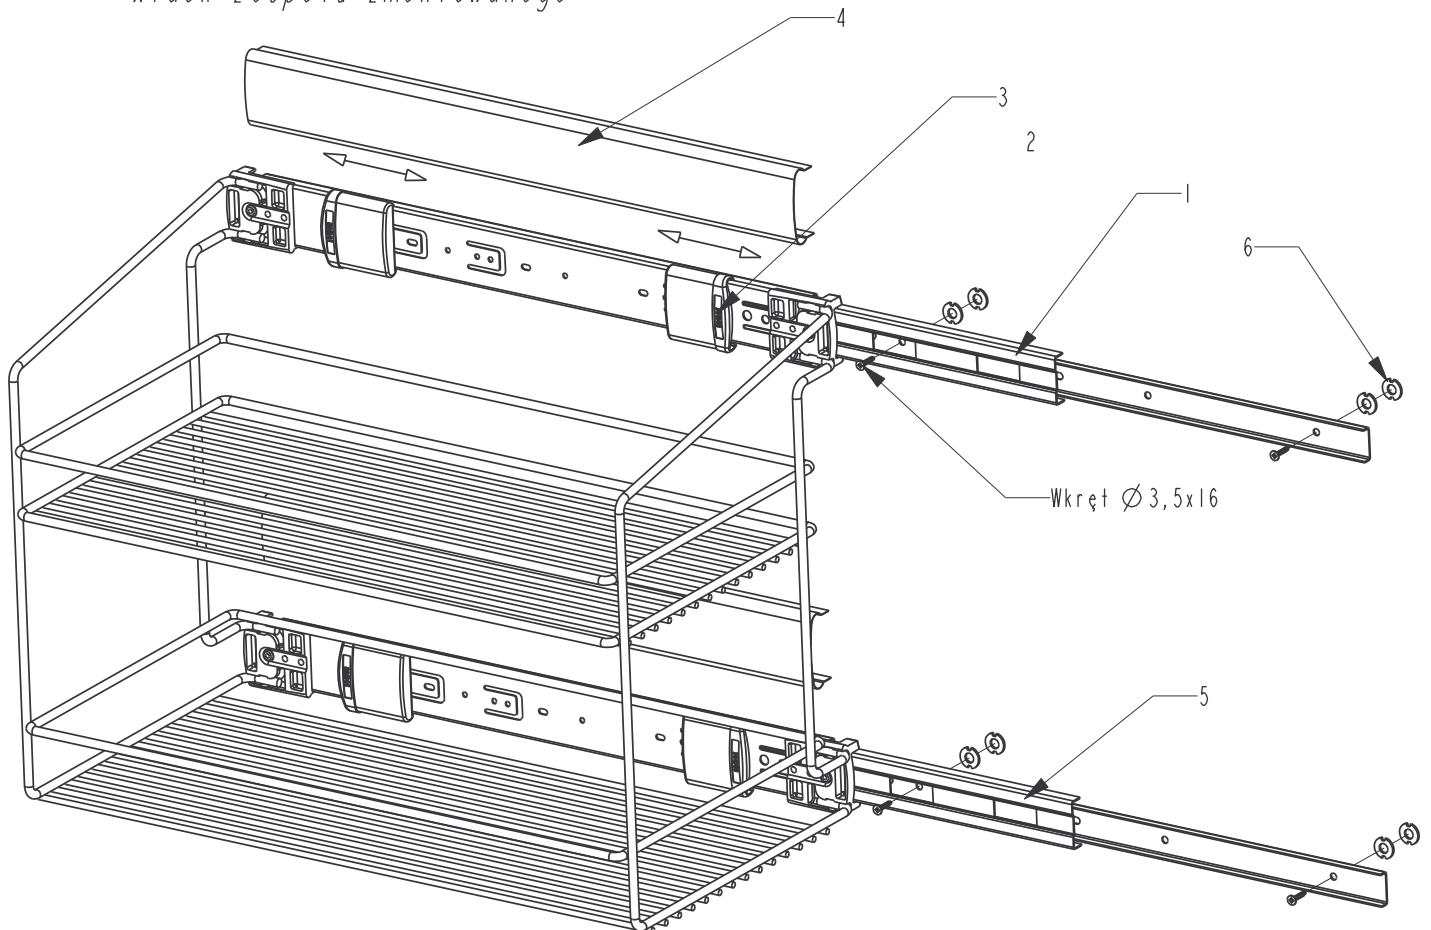

1. Zdemontować dołączoną zmontowaną górną prowadnicę 1: zdjąć osłonę 4 zsunąć blokady 3 z korpusu 2.
2. Maksymalnie wysunąć górną prowadnicę 1 jak na rysunku.
3. Przyłożyć wysuniętą górną prowadnicę 1 poziomo do ściany bocznej mebla na wybranej wysokości i wykorzystując otworki w prowadnicy zaznaczyć miejsca zamocowania.
4. Upewnić się, że prowadnica będzie przykręcona poziomo na odpowiedniej wysokości
5. Przykręcić górną prowadnicę 1 do ścian bocznych mebla używając wkrętów $\varnothing 3,5 \times 16$ (szt. 2) wraz z podkładkami 6 (szt. 4) po dwie na każdy wkręt wsuwając je między prowadnicę a ścianę boczną mebla.
6. Zdemontować prowadnicę dolną 5: zdjąć osłonę 4 zsunąć blokady 3 z korpusu 2.
7. Zamontować dolną prowadnicę 5 z półką wsuwając końcówki zaczepów dolnych w gniazda korpusów zamontowanych na prowadnicy zabezpieczyć blokadami 3 wsuwając je na korpusy 2 a następnie wcisnąć osłone 4 na blokady 3.
8. Powtórzyć te same czynności zakładając półkę na prowadnicę górną 1.
9. Przy wysuniętej zmontowanej prowadnicy górnej wysunąć prowadnicę dolną 5, a następnie zamontować przy użyciu wkrętów $\varnothing 3,5 \times 16$ (szt. 2) do ściany bocznej mebla wsuwając podkładki 6 po (2 szt. na wkręt) między prowadnicę a ścianę boczną mebla
10. Sprawdzić czy zmontowany zestaw porusza się bez zacięć.