

# Instrukcja montażu szuflady CARGO W-2201-....

Max obciążenie – 8kg

Wyrób	Lmin.	Lmax.
W-2201-400	358	379
W-2201-500	465	495
W-2201-600	556	586


Widok zespołu zmontowanego

Wkręt M5x10 – 4 szt.  
(z lb. stożkowym z gniazdem krzyżowym)

Podkładka – 4szt.

Wkręt  $\varnothing 4,2 \times 16$  – 10szt.  
(teb płaski)

Przy montażu rozłożyć prowadnicę

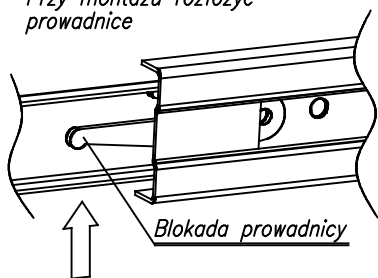

Blokada prowadnicy

Uchwyt regulacji bezstopniowej – 2szt.

Kosz








Uchwyt regulacji stopniowanej – 2szt.  
"A"

Prowadnica z podzespołem mocującym – 1+1 szt.

Wkręt do drewna  $\varnothing 3,5 \times 16$   
(teb stożkowy)

Wkręt  $\varnothing 4,2 \times 16$   
(teb płaski)

Kątownik mocowania frontu – 1+1

-  Podkładka – szt. 4
-  Wkręt M5x10 (z lb. stożkowym, gn. krzyżowym) – 4szt.
-  Wkręt  $\varnothing 4,2 \times 16$  (teb płaski) szt. 10
-  Wkręt do drewna  $\varnothing 3,5 \times 16$  (teb stożkowy) szt. 4
-  Uchwyt regulacji bezstopniowej szt. 2
-  Uchwyt regulacji stopniowanej – szt. 2
-  Kątownik mocowania frontu (L/P) – szt. 2

Lmin.  
Lmax.

Wkręt do drewna  $\varnothing 3,5 \times 16$   
(teb stożkowy)

