




Instrukcja montażu Wieszak na spodnie W-3313

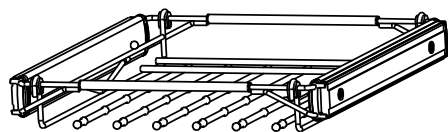

Widok zespołu zmontowanego

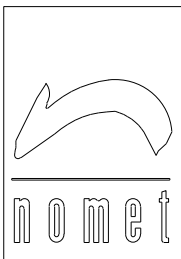

Wkładka - 4szt.

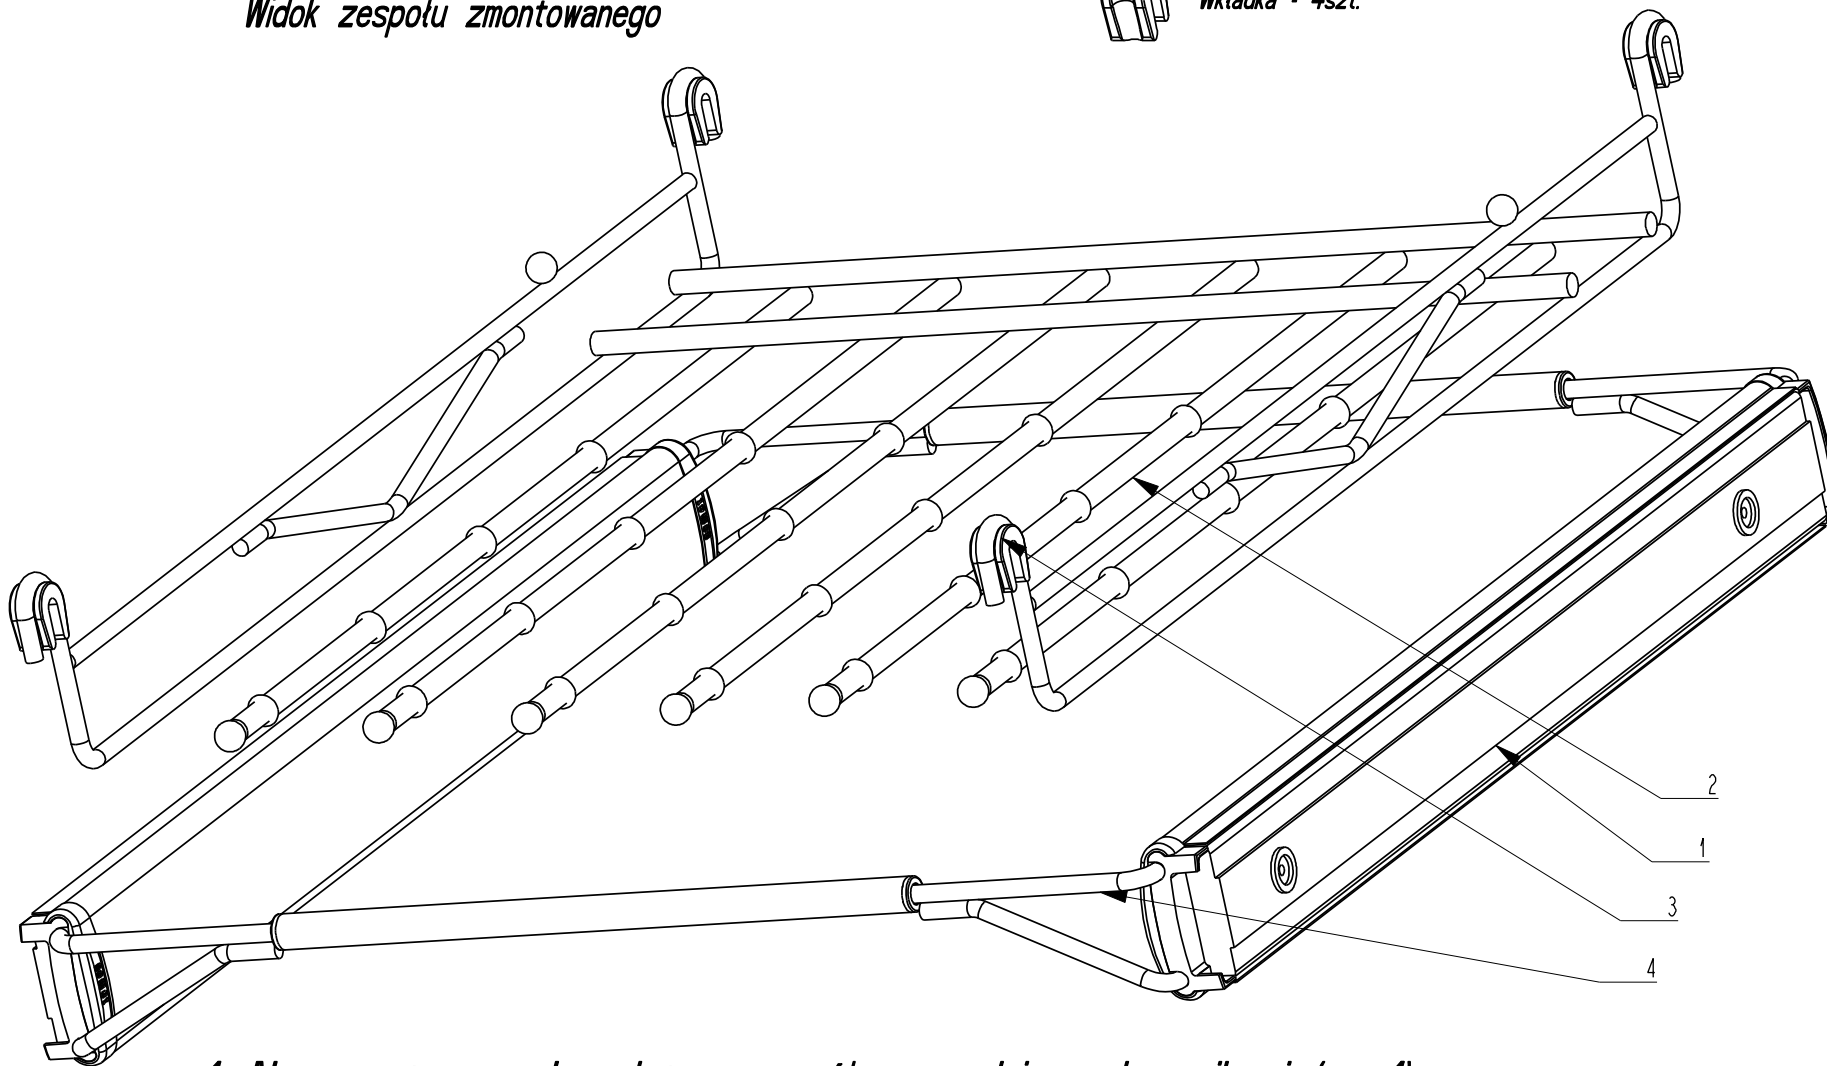

1. Na zmontowany kompletny zespół prowadnic z łącznikami (poz.1) zakładamy zespół kosza (poz.2) z wcześniej wciśniętymi wkładkami (poz.3) w haki (poz.4) ustawiając zespół kosza po środku wnęki szafy.